



CUCKOO 

ساعت کوکو، ساعت خاطره ها

خریدار گرامی

با تشکر از حسن انتخاب شما به اطلاع میرسد که محصول خریداری شده از مرغوبترین و بهترین مواد موجود در بازار تولید گردیده موتور ساعت محرک پاندول و پرنده همگی مورد تست قرار گرفته اند مواد پلاستیک از جنس ای بی اس میباشد و بر روی رنگ هم لاک محافظ پاشیده شده تا دوام رنگ طولانی تر شود لطفا جهت استفاده بهینه از محصول خریداری شده راهنمای نصب و مصرف را مطالعه نمایید.

cuckoo 



Battery



دکمه SET : (قرمز سمت چپ ساعت)

این دکمه جهت تنظیم تعداد دفعات خواندن پرنده میباشد
این دکمه را فشار دهید تا پرنده به تعداد ساعت دقیق کوکو بگوید

دکمه RESET : (مشکی سمت چپ ساعت)

با فشار دادن این دکمه صدای پرنده ریست می شود و ملاک خواندن کوکو ساعت ۶ صبح میباشد
وبعد از آن میتوانید ساعت را تنظیم نمایید

ولوم: (سمت راست ساعت)

جهت تنظیم بلندی صدای پرنده (توجه اینکه با افزایش صدای پرنده مصرف باتری هم افزایش می یابد)

در صورتی که بال پرنده بعلت برعکس بودن ساعت هنگام حمل کار نکرد
میتوانید آنرا در زمان تنظیم زنگ که از لانه بیرون می آید
به حالت اصلی خود برگردانید



دقت شود که باتری در جهت درست در محل خود گذاشته شود
اشتباه گذاشتن باتری باعث آسیب به قطعات الکترونیکی می شود



بلوط و پاندول بصورت جداگانه در جعبه گذاشته شده
بلوط به حلقه زنجیر کوتاه وصل میگردد
پاندول را به آرامی در جای خود نصب نمایید تا به محرک پاندول آسیب وارد نشود



تنظیم ساعت



روش اول: ابتدا ساعت را بر روی ساعت ۶ (به نشانه ۶ صبح) تنظیم نمایید با فشار دادن
دکمه مشکی و بعداز آن یک بار دکمه قرمز را فشار دهید تا

پرنده ۶ بار کوکو میگوید پس از آن با چرخاندن دکمه پشت موتور ساعت
زمان را یک ساعت یک ساعت جلو ببرید تا به ساعت مورد نظر برسید

روش دوم : عقربه های ساعت را بر روی یک ساعت خاص تنظیم نمایید مثلا ۱۱ سپس
با فشار دادن دکمه قرمز تعداد کوکو گفتن پرنده را تنظیم نمایید

تا با عقربه ساعت هماهنگ شود سپس با حرکت عقربه

دقیقه مورد نظر خود مثلا ساعت ۱۱ و ۵۰ دقیقه را تنظیم نمایید


توجه: صدای کوکو از ساعت ۹ شب تا ۶ صبح قطع میگردد پس در تنظیم ساعت



دقت نمایید که اشتباهای بجای ۶ بعداز ظهر تنظیم نکنید



ساعت را هرگز در مجاورت دستگاه های مولد گرما نصب نفرمایید
حرارت باعث آسیب به قطعات پلاستیکی می گردد

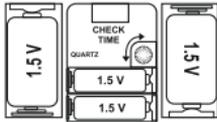

باتری: برای پرنده ۲ عدد باتری بزرگ و برای ساعت
و محرک پاندول هر کدام یک عدد باتری قلمی

توصیه میشود از باتری آلکالاین و مارک معتبر استفاده نمایید
باتری نامرغوب باعث آسیب رساندن به قطعات الکترونیکی ساعت میشود



جهت تمیز کردن ساعت از دستمال نرم و خشک استفاده نمایید
مواد شوینده ، اسکاچ و حلالهای شیمیایی باعث از بین رفتن
لاک محافظ رنگ میگردد.



هنگام نصب دقت نمایید که
ساعت بر روی دیوار صاف نصب شود
کج بودن ساعت باعث از کار افتادن پاندول میگردد.

توجه: جهت کارکرد بهتر کوکو در فواصل زمانی چرخ دنده داخل کو کو
وقطعه کشویی زیر پرنده فقط یک قطره روغن چرخ خیاطی زده شود
در صورت باز نشدن بال بعلت چربی زیر بال با دستمال خشک تمیز شود